



### 1 Configuration.

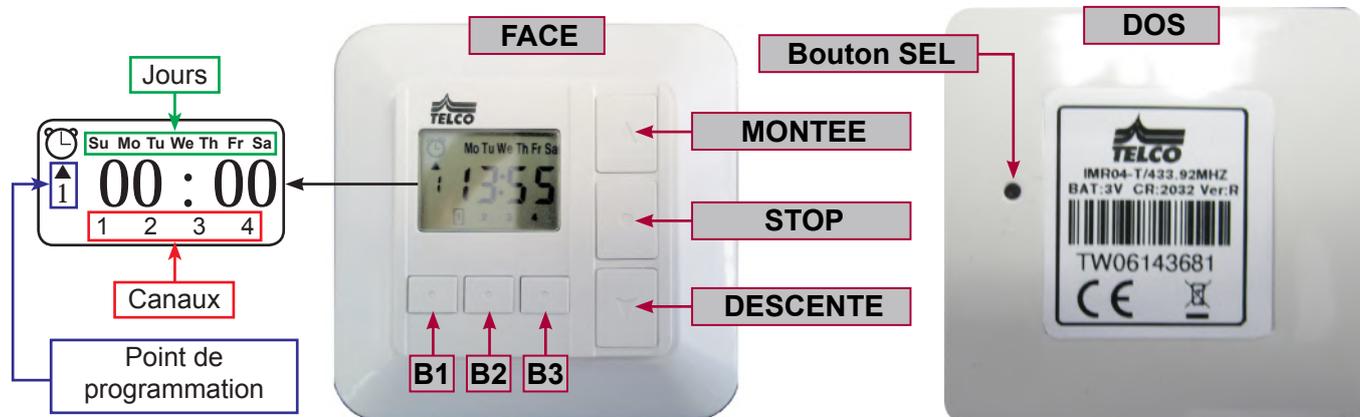

### 2 Apprentissage.

Apprentissage avec AUTOMOVR, se référer à la notice livrée avec l'automatisme.  
Apprentissage avec TMEVR, se référer à la notice livrée avec le moteur.

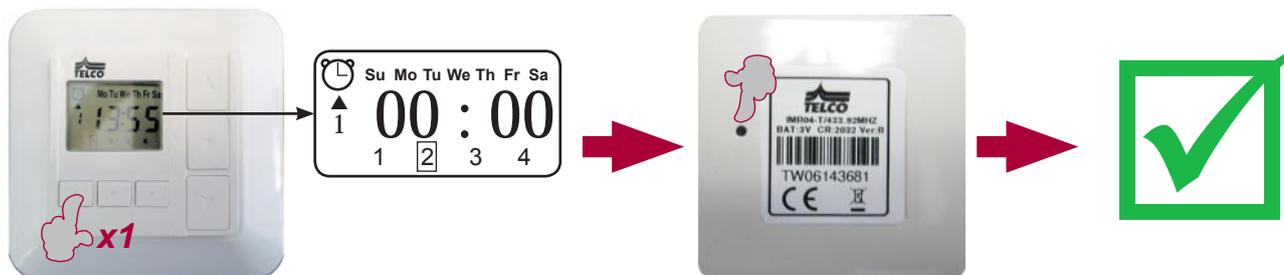


1 - Choisir le canal désiré en appuyant sur la touche B3.

2 - Appuyer sur le bouton SEL.


3 - Apprentissage ok

### 3 Réglage de l'horloge.

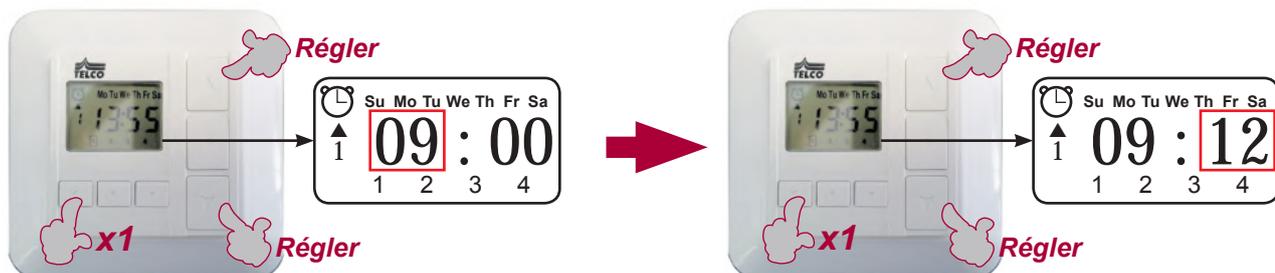

1 - Appuis sur la touche B1 pour accéder au réglage des heures de l'horloge. Régler les heures avec les touches MONTEE et DESCENTE.

2 - Appuis sur la touche B1 pour accéder au réglage des minutes de l'horloge. Régler les minutes avec les touches MONTEE et DESCENTE.

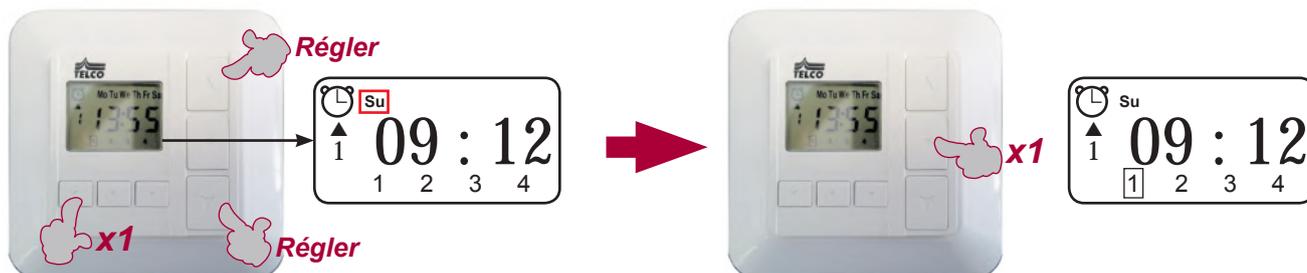


3 - Appuis sur la touche B1 pour accéder à la sélection des jours de la semaines. Sélectionner le jour avec les touches MONTEE et DESCENTE.


4 - Appuis sur la touche STOP pour revenir à la page initiale.

#### 4 Point de programmation d'ouverture et de fermeture.


↑ Point de programmation ouverture  
↓ Point de programmation fermeture

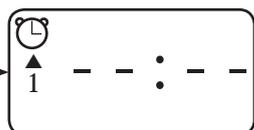


1 - Appuis sur la touche B2. L'écran ci dessus apparaît.

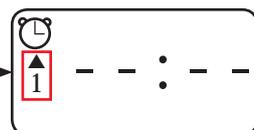


2 - Appuis sur la touche B2 pour selectionner un point de programmation.

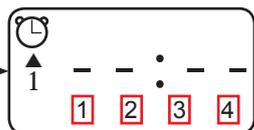


3 - Appuis sur la touche B3, pour choisir le canal (1 ou 4 canaux).

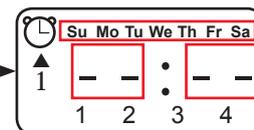

4 - Appuis sur la touche B1, pour régler l'heure et le jour de l'ouverture. Se référer aux opérations du paragraphe 2 page 1.

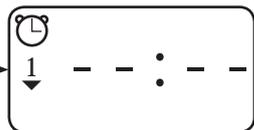


5 - Appuis sur la touche B2 pour sélectionner un autre point de programmation et réaliser les mêmes opérations de 1 à 4 pour sa programmation.

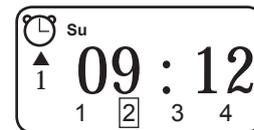


6 - Appuis sur la touche STOP pour revenir à la page initiale.


#### 5 Supprimer un point de programmation.

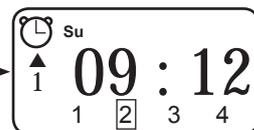

6 - Appuis sur la touche B2.

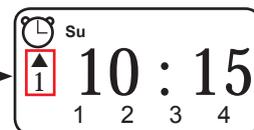

2 - Appuis sur la touche B2 pour selectionner le point de programmation.

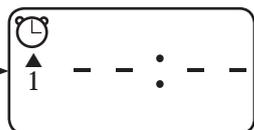

3 - Appuis sur la touche B3, pour supprimer le point de programmation. Ecran ci dessus.



4 - Appuis sur la touche STOP pour revenir à la page initiale.

## 6 Remplacement des piles

	IMR04-T
Puissance	3V
Protection (IP)	IP20
Température fonctionnement	-20°C à +60°C
Courant	<12mA
Code	Rolling
Fréquence	433.92MHz



1 x Pile lithium  
3V - CR2032



Dessins non contractuels

## INFORMATION CONSOMMATEUR

L'écran de réglage doit apparaître sur l'émetteur si vous voulez programmer des points de fermeture ou d'ouverture. L'horloge doit apparaître en haut à gauche de l'écran, sinon le réglage est invalide. Si l'horloge n'est pas visible, appuyez sur la touche B2 pendant 10 secondes, l'horloge est visible.

Les pressions sur les touches de la télécommande ne doivent pas excéder les 0.5s avec un intervalle de 1s.

L'émetteur cessera de fonctionner si la pile est faible. Remplacer la pile.

**Conseils techniques :** Tél. : +33 (0)4.30.19.63.56 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00

**Hotline SAV :** Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h30

## GARANTIE

- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO  
- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :  
- Tout composant défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif TELCO et exigé lors de l'intervention.

**ATTENTION !** : Nous vous rappelons qu'un store est un équipement de protection solaire et non prévu pour une protection contre les intempéries telles que la pluie, le vent au-delà de 25 km/h ou tout autre incident climatique.

Clause de garantie

### Principe général.

La garantie TELCO s'applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

### Durée de garantie :

La télécommande IMR04-T est garantie 2 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

### La garantie ne couvre pas :

- La main d'œuvre et le déplacement.
- L'installation et fixation.

### Exclusions de la garantie :

- Non respect des consignes d'installation et de branchement.
- Détérioration de votre store en cas de positionnement d'option AUTOMOWINDPRO02 (Solar) ne permettant pas de capter les vents réguliers dominants.
- En cas de rafales.
- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.
- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièces (tel que télécommande, hélice, etc...) ne seront pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)
- Utilisation de chevilles ou goujons inadaptées aux matériaux de support.
- Le produit TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par TELCO.
- Des produits de marques autres que TELCO.

### Avaries de transports :

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par TELCO que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 h maximum.

**Conseils techniques :** Tél. : +33 (0)4.30.19.63.56 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00  
**Hotline SAV :** Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h30





**Conseils techniques** : Tél. : +33 (0)4.30.19.63.56 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00

**Hotline SAV** : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h30